



# Filex Code lock

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

**filex** security


### De Key Box openen

- Voer de code in door aan de cijferwielen te draaien (of fabriekscode 000 bij eerste gebruik).
- Draai de knop naar open-positie en de Key Box gaat open.


### De code instellen

- 1 Aan de binnenzijde van de deur zit een schuifje. Verzet het schuifje van A naar B.
- 2 Draai aan de cijferwielen om een nieuwe code in te stellen.
- 3 Zorg ervoor dat alle cijfers rechtstaan.
- 4 Zet het schuifje weer terug van B naar A.
- ✓ U heeft nu de code ingesteld.


*Let op! Test de code altijd eerst met de deur open*

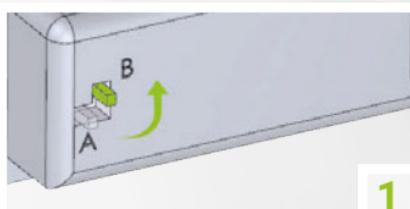


1

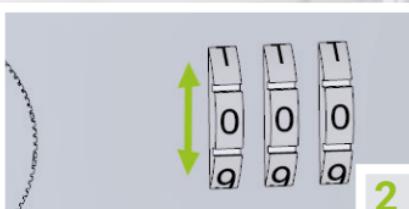

2

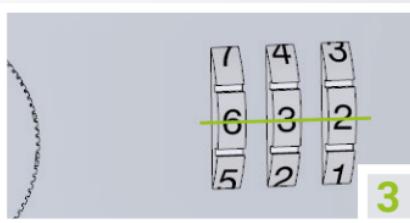

3

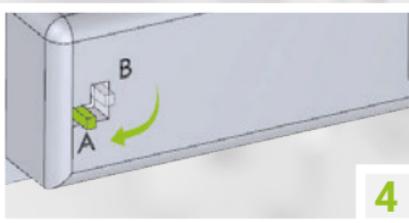

4

### De Key Box sluiten

- Voer de ingestelde code in door aan de cijferwielen te draaien.
- Draai de knop naar sluit-positie en de Key Box is gesloten.
- Draai aan de cijferwielen zodat de ingestelde code niet meer zichtbaar is.




### Ouverture du coffre à clés Key Box

- Composez le code en tournant les disques de chiffres (ou le code d'usine 000 à la première utilisation).
- Tournez le bouton dans le sens de l'ouverture et le coffre s'ouvrira.


### Programmation du code

- À l'intérieur de la porte, il y a un curseur. Déplacez le curseur de A à B.
- Tournez le disque de chiffres pour programmer un nouveau code.
- Assurez-vous que tous les chiffres sont bien corrects.
- Retournez le curseur de B à A.
- ✓ Vous avez maintenant programmé le code.


*Attention ! Veuillez toujours tester le code avec la porte ouverte*

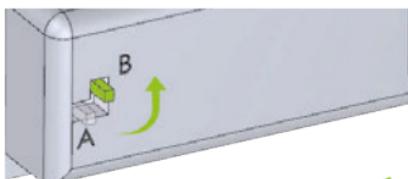


1

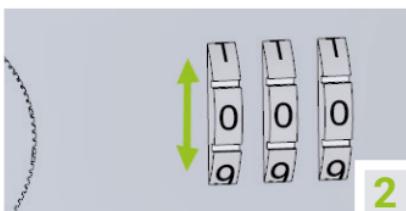

2

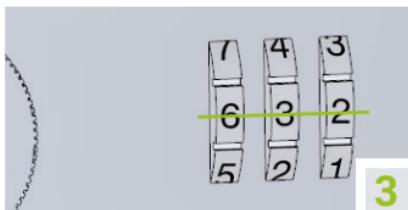

3

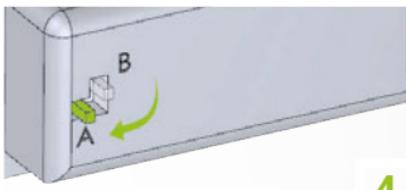

4

### Fermeture du coffre à clés Key Box

- Composez le code programmé en tournant les disques de chiffres.
- Tournez le bouton dans le sens de la fermeture et le coffre sera fermé.
- Tournez les disques à chiffres de sorte que le code programmé soit masqué.



# Filex Code lock

## BEDIENUNGSANLEITUNG

**filex** security


### Die Key Box öffnen

- Geben Sie den Code ein, indem Sie an den Rädchen drehen (oder geben Sie beim ersten Gebrauch den Werkscode 000 ein).
- Drehen Sie den Knopf auf die Öffnen-Position und die Key Box öffnet sich.


### De code instellen

- 1 An der Innenseite der Tür befindet sich ein Schieber. Setzen Sie den Schieber von A nach B.
- 2 Drehen Sie an dem Ziffernrädchen, um einen neuen Code einzustellen.
- 3 Achten Sie darauf, dass alle Ziffern in einer Reihe stehen.
- 4 Setzen Sie den Schieber wieder zurück von B nach A.
- ✓ Sie haben nun den Code eingestellt.


*Bitte beachten Sie! Geben Sie den Code immer erst bei offener Tür ein*

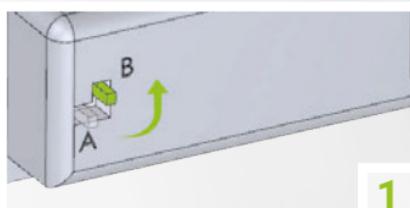


1

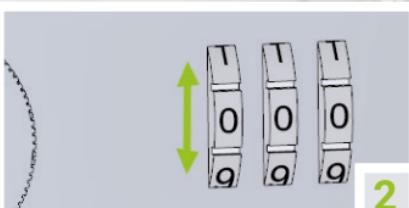

2

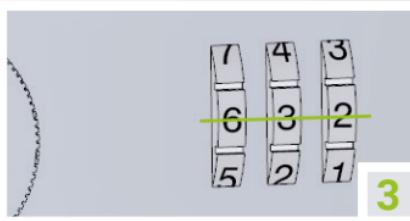

3

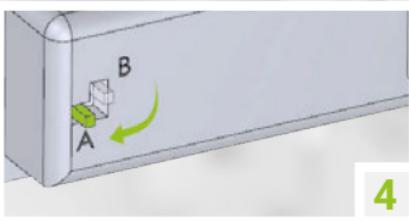

4

### Die Key Box schließen

- Geben Sie den eingestellten Code ein, indem Sie an den Rädchen drehen.
- Drehen Sie den Knopf auf die Schließen-Position und die Key Box ist geschlossen.
- Drehen Sie an den Ziffernrädchen, sodass der eingestellte Code nicht mehr ablesbar ist.



# Filex Code lock

## USER MANUAL

**filex** security


### Opening the Key Box

- Enter the combination by turning the number wheels  
(or the manufacturer's combination 000 when using for the first time).
- Turn the switch to the open position and the box will open.


### Setting the combination

- There is a switch on the inside of the door.  
Slide the switch from A to B.
- Turn the number wheels to set a new combination.
- Make sure that all the numbers are lined up.
- Slide the switch back from B to A.
- The combination has now been set.


**Caution! Test the combination with the door open first**

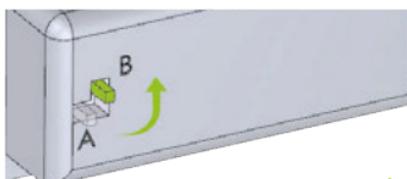


1

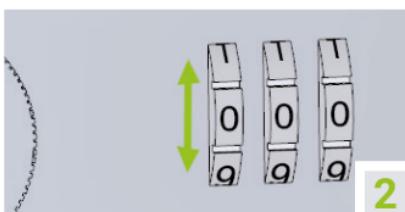

2

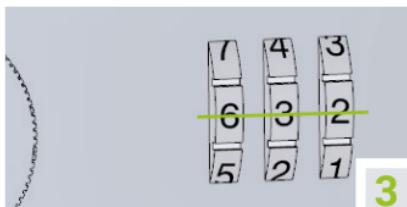

3

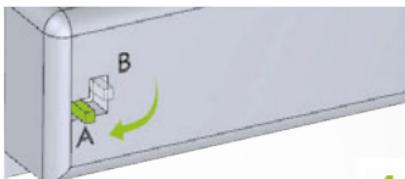

4

### Closing the Key Box

- Enter the combination in the door by turning the number wheels.
- Turn the switch to the close position and the box is locked.
- Turn the number wheels so that the combination is no longer visible.